


TOPSTAR




Herkennen / aktiveren

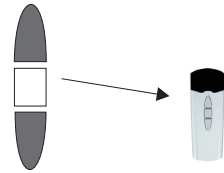

Gelijktijdig indrukken van bovenste en onderste knop, Zet nu de spanning op de motor, **laat hierbij deze knoppen niet los!!** De motor zal nu een langdurig piepsignaal geven.

Wijzigen draairichting

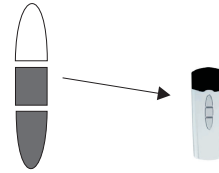


Gelijktijdig indrukken van vierkante stopknop en onderste knop, na ca. 3 sec. zal de motor een aantal piepjes geven, draairichting is gewijzigd.

Toevoegen afstandsbediening

Huidige afstandsbediening




Nieuwe afstandsbediening



Open het batterijklepje aan de achterzijde van de afstandsbediening, druk met een balpen het linkerknopje 3 sec. in, U zult een langdurige piepton horen. Druk nu op de nieuwe afstandbediening de bovenste en onderste knop gelijktijdig in en houd deze 3 sec. vast. De afstandsbediening is toegevoegd.


Verwijderen afstandsbediening

te verwijderen afstandsbediening




Open het batterijklepje aan de achterzijde van de afstandsbediening, druk met een balpen het rechterknopje 3 sec. in, U zult een langdurige piepton horen. De afstandsbediening is verwijderd.

Wijzigen kanaal (alleen bij 5 kanaalshandzender)

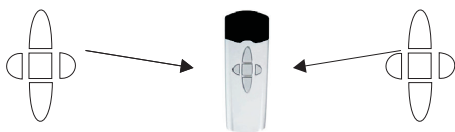

Gelijktijdig indrukken van vierkante stopknop en onderste knop, na ca. 3 sec. zal de motor een aantal piepjes geven, draairichting is gewijzigd.

Aktiveren Teamcontrol (alleen bij 5 kanaalshandzender)

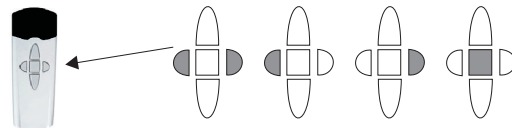

3 sec. gelijktijdig indrukken van linker en rechter keuzeknop, Led lampjes lichten allemaal op. Activeer Teamcontrol door linkerknop te drukken, gebruik de rechterknop om te bevestigen, wanneer deze op licht (overige kanalen lichten niet op). Druk op de stop knop om te bevestigen en in het geheugen op te nemen.

Afstellen buismotor onderste positie



Draai de onderste stelschroef (B) naar + om de motor wat meer door te laten lopen, loopt deze te ver door, draait u deze naar - om dit te corrigeren. Gebruik bij voorkeur een afstelstift.

Afstellen buismotor bovenste positie



Draai de onderste stelschroef (A) naar + om de motor wat meer door te laten lopen, loopt deze te ver door, draait u deze naar - om dit te corrigeren. Gebruik bij voorkeur een afstelstift.



Stalen balken/ liggers constructies kunnen het bereik van draadloze bedieningen aanzienlijk verminderen.

Draadloze ontvangers zoals klik-aan/uit kunnen storen op zonzweringontvangers.